


HATOR® ICEFALL MECHA WIRELESS

WIRELESS GAMING KEYBOARD

EN	User manual	LV	Lietotāja rokasgrāmata
DE	Benutzerhandbuch	LT	Vartotojo vadovas
FR	Manuel utilisateur	EST	Kasutusjuhend
IT	Manuale d'uso	UK	Кullanmık klavuzu
TR	Manual de usuario	UA	Послгник користувача
ES	Handleiding	FI	Ohjekirja
NL	Instructieboek	SWE	Anvandarmanuall
PL	Manual de utilizare	BR	Brugermanual
HU	Használati utasítás	DAN	Brugermanual
BG	Ръководство за употреба	AR	دليل الاستخدام
CS	Uživatelský manuál	HE	מדריך למשתמש
SK	Používateľská príručka		


PACKAGE CONTENT

- Keyboard
- 2.4GHz dongle
- USB-A to Type-C cable
- Keycap and switch puller
- User manual
- Sticker pack

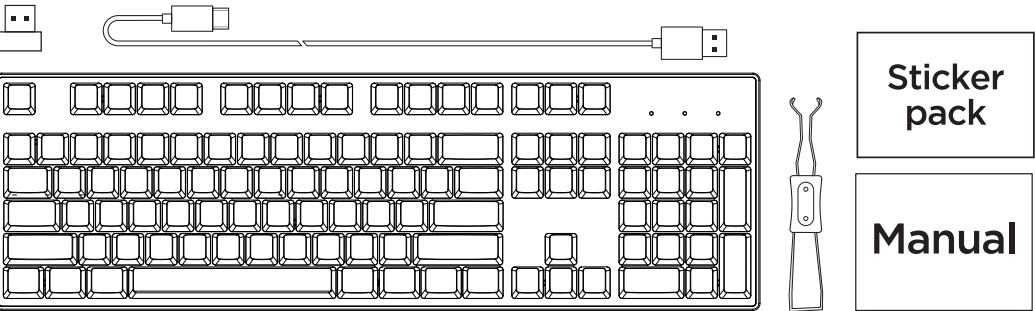

PRODUCT OVERVIEW


1. Double shot keycaps
2. Connection port
3. LED indicators
4. Rainbow lighting effects (18 modes)
5. Mechanical switches
6. Macros recording
7. Gaming software
8. Connection port
9. Mode switch
10. Rubber pads
11. Feet
12. USB Type-A cable

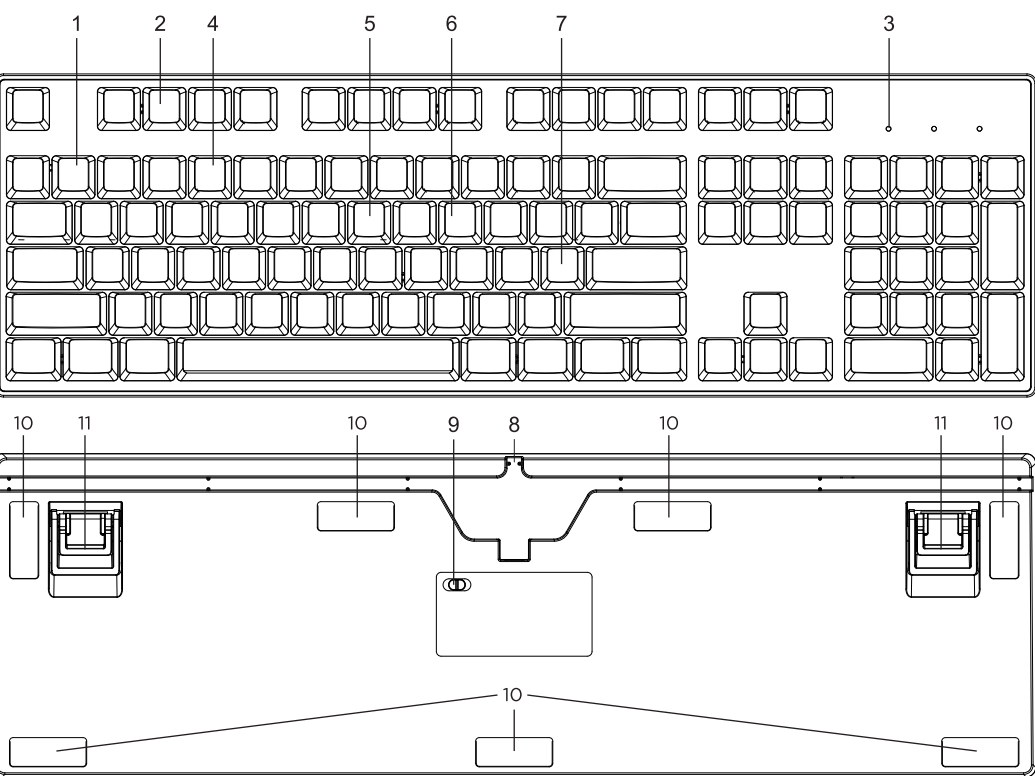

Functional and media keys	
FN + F1	Calculator
FN + F2	My computer
FN + F3	E-mail
FN + F4	Home
FN + F5	Stop
FN + F6	Previous Track
FN + F7	Play/Pause
FN + F8	Next Track
FN + F9	Media player
FN + F10	Volume -
FN + F11	Volume +
FN + F12	Mute
FN + Win	Game mode on/off

Brightness and effects settings	
FN + \ 	Toggle backlight mode (18 in total)
FN + ↑	Light effect brightness+
FN + ↓	Light effect brightness-
FN + ←	Light effect direction
FN + →	Light effect direction
FN + -	Light effect speed -
FN + = +	Light effect speed +

Additional combinations	
FN + ESC	Reset (press and hold for 3 sec)
FN + A	WIN system
FN + S	MAC system
FN + WIN-L	Lock and un-lock Windows key
FN + -	6KRO/NKRO switch (NKRO by default)

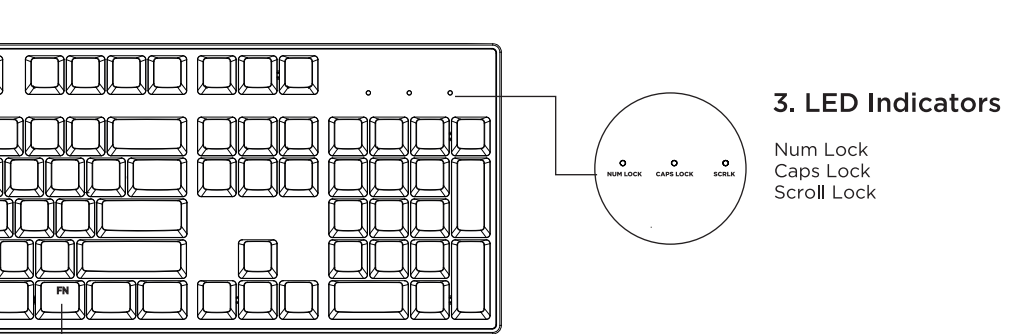

3. LED Indicators

- Num Lock
- Caps Lock
- Scroll Lock

Battery status and charging	
Low battery indicator	FN key starts flashing
Battery checking	Hold FN+ ENTER to check the battery (in wireless mode)
Charging status checking	Hold FN+ SPACE to check battery charging status

HATOR® SOFTWARE

For access to a wide range of customization options, download the software from the official web page: <https://hator.com/download/>

Scan to download



Software requirements

Software is available on Windows® only. Platform: Windows® 10 (64-bit) / Windows® 11 (64-bit) 200Mb of free data storage space for installation

EN CONNECTING YOUR GAMING KEYBOARD

Wired mode

1. Connect the keyboard to a USB-A port on your computer using the included cable.
2. Turn to wired mode using the mode switch (9) on the back of the keyboard. The OS will detect your keyboard automatically.

NOTICE: Before using the keyboard in wireless mode, make sure that the keyboard is charged.

2.4GHz wireless mode

1. Connect the 2.4GHz dongle to the USB-A port on your computer.
2. Turn to 2.4GHz wireless mode using the mode switch (9) on the back of the keyboard.

IMPORTANT
For better gaming performance, place the dongle closer to your keyboard.

NOTICE: If keyboard in 2.4G mode and dongle connected to PC, but keyboard does not work, please make pairing again: Disconnect dongle from the computer. Press and hold key combination "Fn + R" for 3 seconds until "R" keys starts flashing and connect your 2.4GHz dongle to computer's USB port. After successful pairing, indicator will stop blinking.

Sleep mode

- 5 minutes without a keypress
The backlighting will turn off
Any keypress will light on backlight
- 30 minutes without a keypress
The keyboard entry deep sleep under wireless mode
Any keypress will exit deep sleep mode and backlight will turn on

NOTICE
Please note that this device and its transmitter operate in the 2.4GHz frequency range. This range is also used by Wi-Fi equipment such as routers, wireless network adapters in laptops, game consoles, etc. To avoid possible interference, we recommend using the more modern version of Wi-Fi at the 5GHz frequency (ac/ax).

DE VERBINDUNG IHRER GAMING-TASTATUR

Kabelgebundener Modus

1. Connecte el teclado a un puerto USB-A de su ordenador usando el cable incluido.
2. Cambie el modo a cable utilizando el interruptor de modo (9) ubicado en la parte trasera del teclado. El sistema operativo detectará automáticamente su teclado.

HINWEIS: Stellen Sie vor der Verwendung der Tastatur im kabellosen Modus sicher, dass die Tastatur aufgeladen ist.

2.4GHz Drahtloser Modus

1. Stecken Sie den 2.4GHz-Dongle in den USB-A-Anschluss Ihres Computers.
2. Schalten Sie in den 2.4GHz-Funkmodus, indem Sie den Modusschalter (9) auf der Rückseite der Tastatur verwenden.

WICHTIG
Für eine bessere Gaming-Performance positionieren Sie den Dongle näher an der Tastatur.

HINWEIS: Wenn die Tastatur im 2.4GHz-Modus ist und der Dongle mit dem PC verbunden ist, die Tastatur jedoch nicht funktioniert, führen Sie die Kopplung erneut durch: Trennen Sie den Dongle vom Computer. Drücken und halten Sie die Tastenkombination "Fn + R" für 3 Sekunden, bis die "R"-Taste zu blinken beginnt, und verbinden Sie dann den 2.4GHz-Dongle erneut mit dem USB-Anschluss des Computers. Nach erfolgreicher Kopplung hört die Anzeige auf zu blinken.

Energiesparmodus

- 5 Minuten ohne Tastendruck
Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich aus.
Jeder Tastendruck aktiviert die Hintergrundbeleuchtung wieder.
- 30 Minuten ohne Tastendruck
Die Tastatur wechselt im kabellosen Modus in den Tiefschlafmodus.
Jeder Tastendruck beendet den Tiefschlafmodus, und die Hintergrundbeleuchtung wird eingeschaltet.

HINWEIS
Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät und sein Sender im Frequenzbereich von 2.4GHz arbeiten. Dieser Bereich wird auch von WLAN-Geräten wie Routern, drahtlosen Netzwerkarten in Laptops, Spielkonsolen usw. genutzt. Um mögliche Störungen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der moderneren WLAN-Version im 5GHz-Frequenzbereich (ac/ax).

FR CONNEXION DE VOTRE CLAVIER GAMING

Mode filaire

1. Connectez le clavier à un port USB-A de votre ordinateur à l'aide du câble fourni.
2. Passez en mode filaire à l'aide de l'interrupteur de mode (9) situé à l'arrière du clavier. Le système d'exploitation détectera automatiquement votre clavier.

REMARQUE : Avant d'utiliser le clavier en mode sans fil, assurez-vous que le clavier est chargé.

Mode sans fil 2.4GHz

1. Branchez le dongle 2.4GHz sur un port USB-A de votre ordinateur.
2. Passez en mode sans fil 2.4GHz à l'aide de l'interrupteur de mode (9) situé à l'arrière du clavier.

IMPORTANT
Pour de meilleures performances en jeu, placez le dongle plus près du clavier.

REMARQUE: Si le clavier est en mode 2.4GHz et que le dongle est connecté au PC, mais que le clavier ne fonctionne pas, procédez à un nouvel appariage: Débranchez le dongle de l'ordinateur. Maintenez la combinaison de touches "Fn + R" enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que la touche "R" commence à clignoter, puis reconnectez le dongle 2.4GHz au port USB de l'ordinateur. Après un appairage réussi, l'indicateur cessera de clignoter.

Mode veille

- 5 minutes sans appui sur une touche
Le rétroéclairage s'éteint.
Tout appui sur une touche réactivera le rétroéclairage.
- 30 minutes sans appui sur une touche
Le clavier passe en mode veille prolongée en mode sans fil.
Tout appui sur une touche quittera le mode veille prolongée et activera le rétroéclairage.

AVIS
Veuillez noter que cet appareil et son émetteur fonctionnent dans la plage de fréquence 2.4GHz. Cette plage est également utilisée par les équipements Wi-Fi tels que les routeurs, les adaptateurs réseau sans fil des ordinateurs portables, les consoles de jeu, etc. Pour éviter d'éventuelles interférences, nous recommandons d'utiliser la version Wi-Fi plus moderne fonctionnant à la fréquence de 5GHz (ac/ax).

IT CONNEXION DE VOTRE CLAVIER GAMING

Modalità cablata

1. Collega la tastiera a una porta USB-A del tuo computer utilizzando il cavo incluso.
2. Passa alla modalità cablata utilizzando l'interruptore di modalità (9) sul retro della tastiera. Il sistema operativo rileverà automaticamente la tastiera.

AVVISO: Prima di utilizzare la tastiera in modalità wireless, assicurati che sia carica.

Modalità wireless 2.4GHz

1. Collega il dongle 2.4GHz a una porta USB-A del tuo computer.
2. Passa alla modalità wireless 2.4GHz utilizzando l'interruptore di modalità (9) sul retro della tastiera.

IMPORTANTE
Per ottenere migliori prestazioni di gioco, posiziona il dongle più vicino alla tastiera.

AVVISO: Se la tastiera è in modalità 2.4GHz e il dongle è collegato al PC ma la tastiera non funziona, esegui nuovamente il pairing: Scollega il dongle dal computer. Premi e tieni premuto la combinazione di tasti "Fn + R" per 3 secondi finché la tastiera non inizia a lampeggiare, quindi ricollega il dongle 2.4GHz alla porta USB del computer. Dopo un accoppiamento riuscito, l'indicatore smetterà di lampeggiare.

Modalità standby

- 5 minuti senza premere tasti
L'illuminazione si spegne.
Qualsiasi pressione di tasti riattiverà l'illuminazione.
- 30 minuti senza premere tasti
La tastiera entra in modalità standby profondo in modalità wireless.
Qualsiasi pressione di tasti uscirà dalla modalità standby profondo e riattiverà l'illuminazione.

AVVISO
Si prega di notare che questo dispositivo e il suo trasmettitore operano nella gamma di frequenza di 2.4GHz. Questa gamma è utilizzata anche da apparecchiature Wi-Fi come router, adattatori di rete per laptop, console di gioco, ecc. Per evitare possibili interferenze, consigliamo di utilizzare la versione più moderna del Wi-Fi sulla frequenza di 5GHz (ac/ax).

ES CONECTANDO TU TECLADO GAMING

Modo con cable

1. Conecta el teclado a un puerto USB-A de tu ordenador usando el cable incluido.
2. Cambia el modo a fir folosind comutatorul de mod (9) ubicado en la parte trasera del teclado. El sistema operativo detectará automáticamente tu teclado.

AVISO: Antes de usar el teclado en modo inalámbrico, asegúrate de que esté cargado.

Modo inalámbrico de 2.4GHz

1. Conecta el dongle de 2.4GHz a un puerto USB-A de tu ordenador.
2. Comutá la modo inalámbrico de 2.4GHz utilizando el interruptor de modo (9) ubicado en la parte trasera del teclado.

IMPORTANTE
Para un mejor rendimiento en juegos, coloca el dongle más cerca del teclado.

AVISO: Si el teclado está en modo 2.4GHz y el dongle está conectado al PC, pero el teclado no funciona, realiza nuevamente el emparejamiento: Desconecta el dongle del ordenador. Mantén presionada la combinación de teclas "Fn + R" durante 3 segundos hasta que la tecla "R" comience a parpadear, y luego vuelve a conectar el dongle de 2.4GHz al puerto USB del ordenador. Después de un emparejamiento exitoso, el indicador dejará de parpadear.

Modo de suspensión

- 5 minutos sin presionar teclas
La iluminación se apagará.
Cualquier pulsación de tecla reactivará la iluminación.
- 30 minutos sin presionar teclas
El teclado entra en modo de suspensión profunda en modo inalámbrico.
Cualquier pulsación de tecla saldrá del modo de suspensión profunda y reactivará la iluminación.

AVISO
Tenga en cuenta que este dispositivo y su transmisor operan en el rango de frecuencia de 2.4GHz. Este rango también es utilizado por equipos Wi-Fi como routers, adaptadores de red inalámbricos en portátiles, consolas de juegos, etc. Para evitar posibles interferencias, recomendamos usar la versión más moderna de Wi-Fi en la frecuencia de 5GHz (ac/ax).

NL HET VERBINDEN VAN JE GAMINGTOETSENBORD

Bedrade modus

1. Sluit het toetsenbord aan op een USB-A-poort van je computer met de meegeleverde kabel.
2. Schakel over naar de bedrade modus met behulp van de modus-schakelaar (9) aan de achterkant van het toetsenbord. Het besturingssysteem detecteert je toetsenbord automatisch.

LET OP: Zorg ervoor dat het toetsenbord is opgeladen voordat je het in de draadloze modus gebruikt.

2.4GHz draadloze modus

1. Sluit de 2.4GHz-dongle aan op een USB-A-poort van je computer.
2. Schakel over naar de 2.4GHz draadloze modus met behulp van de modus-schakelaar (9) aan de achterkant van het toetsenbord.

BELANGRIJK
Voor betere gameprestaties plaats je de dongle dichtbij het toetsenbord.

LET OP: Als het toetsenbord in de 2.4GHz-modus staat en de dongle is verbonden met de pc, maar het toetsenbord niet werkt, voer dan opnieuw koppeling uit: Koppel de dongle los van de computer. Houd de toetscombinatie "Fn + R" 3 seconden ingedrukt totdat de "R"-toets begint te knipperen en sluit de 2.4GHz-dongle weer aan op de USB-poort van de computer. Na een succesvolle koppeling stopt de indicator met knipperen.

Slaapmodus

- 5 minuten zonder toetsdruk
De achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld.
Elke toetsdruk activeert de achtergrondverlichting opnieuw.
- 30 minuten zonder toetsdruk
Het toetsenbord gaat in diepe slaapmodus in de draadloze modus.
Elke toetsdruk verlaat de diepe slaapmodus en activeert de achtergrondverlichting opnieuw.

KENNISGEVING
Houd er rekening mee dat dit apparaat en de zender werken binnen het frequentiebereik van 2.4GHz. Dit bereik wordt ook gebruikt door Wi-Fi-apparaten, zoals routers, draadloze netwerkadapters in laptops, spelconsolen, enz. Om mogelijke interferentie te voorkomen, raden we aan de modernere versie van Wi-Fi op de 5GHz-frequentie (ac/ax) te gebruiken.

PL PODŁĄCZANIE Klawiatury Gamingowej

Tryb przewodowy

1. Podłącz klawiaturę do portu USB-A w komputerze za pomocą dołączonego kabla.
2. Przełącz na tryb przewodowy, używając przełącznika trybu (9) z tyłu klawiatury. System operacyjny automatycznie wykryje klawiaturę.

UWAGA: Przed użyciem klawiatury w trybie bezprzewodowym upewnij się, że jest naładowana.

Tryb bezprzewodowy 2.4GHz

1. Podłącz odbiornik 2.4GHz do portu USB-A w komputerze.
2. Przełącz na tryb bezprzewodowy 2.4GHz, używając przełącznika trybu (9) z tyłu klawiatury.

WAŻNE
Aby uzyskać lepszą wydajność podczas grania, umieść odbiornik bliżej klawiatury.

UWAGA: Jeśli klawiatura jest w trybie 2.4GHz, a odbiornik jest podłączony do komputera, ale klawiatura nie działa, wykonaj ponowne sparowanie: Wyłącz kombinację klawiszy "Fn + R" przez 3 sekundy, aż klawisz "R" zacznie migać, a następnie podłącz odbiornik 2.4GHz z powrotem do portu USB w komputerze. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik przestanie migać.

Tryb uśpienia

- 5 minut bez naciśnięcia klawiszy
Podświetlenie zostanie wyłączone.
Dowolne naciśnięcie klawisza ponownie włączy podświetlenie.
- 30 minut bez naciśnięcia klawiszy
Klawiatura przejdzie w tryb głębokiego uśpienia w trybie bezprzewodowym.
Dowolne naciśnięcie klawisza wybudzi klawiaturę z trybu uśpienia i włączy podświetlenie.

UWAGA
Proszę pamiętać, że to urządzenie i jego nadajnik działają w paśmie częstotliwości 2.4GHz. To pasmo jest również używane przez urządzenia Wi-Fi, takie jak routery, bezprzewodowe karty sieciowe w laptopach, konsolach do gier itp. Aby uniknąć możliwych zakłóceń, zalecamy korzystanie z nowocześniejszej wersji Wi-Fi na częstotliwości 5GHz (ac/ax).

RO CONECTAREA TASTATURII TALE GAMING

Modul cu fir

1. Conectează tastatura la un port USB-A al computerului folosind cablul inclus.
2. Comută la modul cu fir folosind comutatorul de mod (9) ubicat în partea trasera del tastaturii. Sistemul de operare va detecta automat tastatura.

AVIZ: Înainte de a utiliza tastatura în modul wireless, asigură-te că aceasta este încărcată.

Modul wireless 2.4GHz

1. Conectează dongle-ul de 2.4GHz la un port USB-A al computerului.
2. Comută la modul wireless 2.4GHz folosind comutatorul de mod (9) de pe spatele tastaturii.

IMPORTANT
Pentru o performanță mai bună în jocuri, plasează dongle-ul mai aproape de tastatură.

AVIZ: Dacă tastatura este în modul 2.4GHz și dongle-ul este conectat la PC, dar tastatura nu funcționează, efectuează din nou asocierea: Deconectează dongle-ul de la computer. Ține apăsată combinația de taste "Fn + R" timp de 3 secunde până când tasta "R" începe să clipească, apoi reconectează dongle-ul de 2.4GHz la portul USB al computerului. După asocierea reușită, indicatorul va înceta să clipească.

Mod de repaus

- 5 minute fără apăsarea vreunei taste
Iluminarea de fundal se va opri.
Orice apăsare de tastă va reactiva iluminarea de fundal.
- 30 minute fără apăsarea vreunei taste
Tastatura va intra în modul de repaus profund în modul wireless.
Orice apăsare de tastă va ieși din modul de repaus profund și va reactiva iluminarea de fundal.

AVIZ
Vă rugăm să rețineți că acest dispozitiv și emițătorul său funcționează în intervalul de frecvență de 2.4GHz. Acest interval este, de asemenea, utilizat de echipamente Wi-Fi, cum ar fi routere, adaptatoare de rețea wireless în laptopuri, console de jocuri etc. Pentru a evita eventualele interferențe, vă recomandăm să utilizați versiunea mai modernă a Wi-Fi-ului pe frecvența de 5GHz (ac/ax).

HU GAMER BILLENTYŰZET CSATLAKOZTATÁSA

Vezetékes mód

1. Csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógép USB-A portjához a mellékelt kábellel.
2. Állítsa vezetékes módra a billentyűzetet határoltalan találatnál módváltó kapcsoló (9) segítségével. Az operációs rendszer automatikusan felismeri a billentyűzetet.

FIGYELEM: Mielőtt vezetékes nélkül módban használná a billentyűzetet, győződjön meg arról, hogy a billentyűzet fel van töltve.

2.4GHz-es vezeték nélküli mód

1. Csatlakoztassa a 2.4GHz-es vevőt a számítógép USB-A portjához.
2. Állítsa a módváltó kapcsolóval (9) a billentyűzetet határoltalan 2.4GHz-es vezeték nélküli módra.

FONTOS
A jobb játékelmény érdekében helyezze a vevőt közelebb a billentyűzethez.

FIGYELEM: Ha a billentyűzet 2.4GHz-es módban van, a vevő csatlakoztatva van a számítógéphez, de a billentyűzet nem működik, végezze el újra a párosítást: Húzza ki a vevőt a számítógépből. Tartsa lenyomva az "Fn + R" billentyűkombinációt 3 másodpercig, amíg az "R" billentyű villogni nem kezd, majd csatlakoztassa újra a 2.4GHz-es vevőt a számítógép USB-portjához. Sikeres párosítás után az indikátor abbahagyja a villogást.

Alvó mód

- 5 perc telenség
A háttérvilágítás kikapcsol.
Bármely billentyű lenyomása újra bekapcsolja a háttérvilágítást.
- 30 perc telenség
A billentyűzet mélyalvó módra lép vezeték nélküli módban.
Bármely billentyű lenyomása felébresztí a billentyűzetet a mélyalvó módból, és újra bekapcsolja a háttérvilágítást.

FIGYELEM
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az eszköz és annak adója a 2.4GHz-es frekvenciatarományban működik. Ez a tartomány is használt a Wi-Fi eszközök, például routerek, vezeték nélküli adapterek, laptopokban, játékkonzolokban stb. is használják. Az esetleges interferencia elkerülése érdekében javasoljuk, hogy használja a Wi-Fi hálózathoz a 5GHz-es frekvenciát (ac/ax).

BG СВЪРЪЗВАНЕ НА ВАШАТА ГЕЙМИНГ КЛАВИАТУРА

Режим с кабел

1. Свържете клавиатурата към USB-A порта на вашия компютър с включения кабел.
2. Превключете в режим с кабел, като използвате превключвателя за режим (9), разположен на гърба на клавиатурата. Операционната система автоматично ще разпознае вашата клавиатура.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате клавиатурата в безжичен режим, уверете се, че тя е заредена.

Безжичен режим 2.4GHz

1. Свържете 2.4GHz донгъла към USB-A порта на вашия компютър.
2. Превключете в безжичен режим 2.4GHz, като използвате превключвателя за режим (9), разположен на гърба на клавиатурата.

ВАЖНО
За по-добра производителност при игри поставете донгъла по-близо до клавиатурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако клавиатурата е в режим 2.4GHz и донгълът е свързан към компютъра, но клавиатурата не работи, направете повторно свързване: Изключете донгъла от компютъра. Задръжте комбинацията от клавиши "Fn + R" за 3 секунди, докато клавишът "R" започне да мига, след което свържете отново 2.4GHz донгъла към USB порта на компютъра. След успешно съвояване индикаторът ще спре да мига.

Режим на заспиване

- 5 минути без натискане на клавиш
Подсветката ще се изключи.
Всяко натискане на клавиш ще включи отново подсветката.
- 30 минути без натискане на клавиш
Клавиатурата преминава в дълбок режим на заспиване в безжичен режим.
Всяко натискане на клавиш ще изведе клавиатурата от дълбокия режим на заспиване и ще включи подсветката.

СЪОБЩЕНИЕ
Моля, имайте предвид, че това устройство и неговият предавател работят в честотния диапазон 2.4GHz. Този диапазон също се използва от Wi-Fi оборудване като routери, безжични мрежови адаптери в лаптопи, игрови конзоли и др. За да избегнете възможни смущения, препоръчваме да използвате по-модерната версия на Wi-Fi на честота 5GHz (ac/ax).

CS PŘIPOJENÍ VAŠÍ HERNÍ KLÁVESNICE

Kabelový režim

1. Připojte klávesnici k portu USB-A na vašem počítači pomocí příloženého kabelu.
2. Přepněte na drátový režim pomocí přepínače režimů (9) na zadní straně klávesnice. Operační systém automaticky rozpozná vaši klávesnici.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím klávesnice v bezdrátovém režimu se ujistěte, že je klávesnice nabitá.

Bezdrátový režim 2.4GHz

LT PRIJUNGIANT JŪSŲ ŽAIDIMŲ KLAVIATŪRĄ

Laidinis režimas

- Prijunkite klaviatūrą prie USB-A jungties savo kompiuteryje naudodami pridėtą laidą.
- Perjunkite į laidinį režimą naudodami režimo jungiklį [9] klaviatūros gale.

Operacinė sistema automatiškai atpažins jūsų klaviatūrą.

PASTABA: Prieš naudojant klaviatūrą be laidžiū režimu, įsitikinkite, kad ji yra įkrauta.

2.4GHz be laidis režimas

- Prijunkite 2.4GHz imtuvą prie USB-A jungties savo kompiuteryje.
- Perjunkite į 2.4GHz be laidžių režimą naudodami režimo jungiklį [9] klaviatūros gale.

SVARBU
Norint geresnio žaidimų našumo, pastatykite imtuvą arčiau klaviatūros.

PASTABA: Jei klaviatūra yra 2.4GHz režime, imtuvoas prijungtas prie kompiuterio, bet klaviatūra neveikia, pakartokite suporavimą. Atsakykite į klausimą: „Paspauskite ir laikykite Fn + R“ klavišų kombinaciją 3 sekundes, kol „R“ klavišas pradės vilkumą, be laidžių režimą naudodami režimo jungiklį [9] klaviatūros gale. Tada prijunkite 2.4GHz imtuvą atgal prie kompiuterio USB jungties. Sėkmingai suporavus, indikatorius nustos mirksėti.

Miego režimas

5 minutes be klavišų paspaudimų	Foninis apšvietimas išsijungs. Bet koks klavišo paspaudimas vėl įjungs foninį apšvietimą.
30 minučių be klavišų paspaudimų	Klaviatūra pereis į giliaus miego režimą be laidžiū režimu. Bet koks klavišo paspaudimas išves klaviatūrą iš giliaus miego režimo ir įjungs foninį apšvietimą.

PRANEŠIMAS
Atkreipkite dėmesį, kad šis įrenginys ir jo siųstuvas veikia 2.4GHz dažnių diapazone. Ši diapazoną taip pat naudoja „Wi-Fi“ įranga, tokia kaip maršrutizatoriai, be laidžių tinklo adapteriai, nešiojamieji kompiuteriai, pėsčiųjų, žaidimų konsolės ir kt. Norėdami išvengti galimų trukdžių, rekomenduojame naudoti modernesnę „Wi-Fi“ versiją su 5GHz dažniu (ac/acx).

EST TEIE MÄNGUKLAVIATUURI ÜHENDAMINE

Juhtmega režiim

- Ühendage klaviatuur USB-A pordiga oma arvutis, kasutades kaasasolevat kaablit.
 - Lülitage klaviatuur juhtmega režiimisse, kasutades klaviatuuri tagaküljel asuvat režiimilülitit [9].
- Operatsioonisüsteem tuvastab teie klaviatuuri automaatselt.

TEADE: Enne klaviatuuri kasutamist juhtmevabas režiimis veenduge, et see on laetud.

2.4GHz juhtmevaba režiim

- Ühendage 2.4GHz dongel oma arvuti USB-A pordiga.
- Lülitage klaviatuur 2.4GHz juhtmevaba režiimi, kasutades klaviatuuri tagaküljel asuvat režiimilülitit [9].

TÄHTIS
Paremaks mängujuhtluseks asetage dongel klaviatuurile lähemale.

TEADE: Kui klaviatuur on 2.4GHz režiimis ja dongel on ühendatud arvutiga, kuid klaviatuur ei tööta, tehke paarimine uuesti. Eemaldage dongel arvutist. Hoidke all klaviiskombinatsiooni „Fn + R“ 3 sekundit, kuni „R“ klaviš hakkab vilkuma, ja ühendage seejärel 2.4GHz dongel tagasi arvuti USB pordiga. Pärast edukat paarimist hakkab indikaator vilkumast.

Unerežiim

5 minutit ilma klavišivajutusteta	Taustvalgus lülitatakse välja. Iga klavišivajutus aktiveerib taustvalgustuse uuesti.
30 minutit ilma klavišivajutusteta	Klaviatuur lülitub juhtmevabas režiimis sügava une režiimi. Iga klavišivajutus lõpetab sügava une režiimi ja aktiveerib taustvalgustuse.

TEADE
Palun pange tähele, et see seade ja selle saatja töötavad 2.4GHz sagedusalal. Seda sagedusalala kasutavad ka Wi-Fi seadmed, nagu ruuterid, juhtimise vahendid, kaablid, võrgukaardid, mängukonsoolid jne. Võimalike häirete vältimiseks soovime kasutada kaasasolevat Wi-Fi versiooni 5GHz sagedusalal (ac/acx).

TR OYUN KLAVYENİZİ BAĞLAMA

Kablolu mod

- Klavyeyi, verilen kablolu kullanarak bilgisayarınızın USB-A portuna bağlayın.
 - Klavyenin arkasındaki mod anahtarını [9] kullanarak kablolu moda geçirin.
- İşletim sistemi klavyenizi otomatik olarak algılar.

UYARI: Klavyeyi kablolu moda kullanmadan önce şarj edilmiş olduğundan emin olun.

2.4GHz kablolu mod

- 2.4GHz alıcıyı bilgisayarınızın USB-A portuna bağlayın.
- Klavyenin arkasındaki mod anahtarını [9] kullanarak 2.4GHz kablolu moda geçirin.

ÖNEMLİ
İyi oyun performansı için alıcıyı klavyenize daha yakın bir konuma yerleştirin.

UYARI: Klavyeniz 2.4GHz modunda ve alıcı bilgisayarla bağlıysa ancak klavye çalışmıyorsa, eşleştirmeyi tekrar yapın. Alıcıyı 2.4GHz alıcısının arkasındaki mod anahtarını [9] kullanarak kablolu moda geçirin. Alıcıyı bilgisayarınıza bağladıktan sonra, klavyeyi 2.4GHz alıcısına bağlamak için Fn + R tuşlarına basılı tutun. „R“ klavye klavişine basılı tutulduğunda klavye başlatılır ve ardından 2.4GHz alıcısı bilgisayarın USB portuna yeniden bağlanır. Başarılı bir eşleştirmeden sonra göstergeler yanıp sönmeyi durduracaktır.

Uyku Modu

5 dakika veya daha uzun süre klavye kullanılmadıkça	Arka aydınlatma kapanır. Herhangi bir tuşa basıldığında arka aydınlatma tekrar açılır.
30 dakika veya daha uzun süre klavye kullanılmadıkça	Klavye, kablolu moda derin uyku moduna geçer. Herhangi bir tuşa basıldığında derin uyku modundan çıkar ve arka aydınlatma yeniden etkinleştirilir.

UYARI
Lütfen bu cihazın vericisini 2.4GHz frekans aralığında çalıştırma unutmayın. Bu frekans aralığı, yönlendiriciler, dizüstü bilgisayarlar da kablolu ağ adaptörleri, oyun konsolları ve Wi-Fi ekipmanları tarafından da kullanılmaktadır. Olası paraziti önlemek için, Wi-Fi'nin 5GHz frekansındaki (ac/acx) daha modern bir sürümünü kullanmanızı öneririz.

UA ПІДКЛЮЧЕННЯ ІГРОВОЇ КЛAVІATYPI

Дротовий режим

- Підключіть клавіатуру до USB-A порту вашого комп'ютера за допомогою кабелю, що входить до комплекту.
- Переключіться у дровотвий режим за допомогою перемикача режимів (9) на задній панелі клавіатури.

Operacinie sistema avtomatiski rozpoznaie klaviatyru.

УВАГА: Перед використанням клавіатури в бездротовому режимі переконайтеся, що вона заряджена.

Бездротовий режим 2.4ГГц

- Підключіть адаптер 2.4ГГц до USB-A порту вашого комп'ютера.
- Переведіть клавіатуру в бездротовий режим 2.4ГГц, використовуючи перемикач режимів (9) на задній панелі клавіатури.

ВАЖЛИВО
Для кращої продуктивності в іграх розташуйте адаптер ближче до клавіатури.

УВАГА: Якщо клавіатура перебуває в режимі 2.4ГГц, адаптер підключено до ПК, але клавіатура не працює, виконайте повторне з'єднання. Відключіть адаптер від комп'ютера, натисніть і утримуйте комбінацію клавіш „Fn + R“ протягом 3 секунд, доки клавіша „R“ не почне блимати, а потім знову підключіть адаптер 2.4ГГц до USB порту комп'ютера. Після успішного з'єднання індикатор перестане блимати.

Режим сну

5 хвилин без натискання клавіш	Підсвічування вимкнеться. Будь-яке натискання клавіш увімкне підсвічування.
30 хвилин без натискання клавіш	Клавіатура перейде в режим глибокого сну (в бездротовому режимі). Будь-яке натискання клавіш виведе клавіатуру з режиму сну та активує підсвічування.

ВАЖЛИВО
Зверніть увагу, що цей пристрій і його передавач працюють у діапазоні частот 2.4ГГц. Цей діапазон також використовується Wi-Fi обладнанням, таким як маршрутизатори, бездротові мережеві адаптери в ноутбуках, ігрових консолях тощо. Цього уникнути можливо, якщо перешкоду, рекомендуємо використовувати сучаснішу версію Wi-Fi на частоті 5ГГц (ac/acx).

FI PELI-NÄPPÄIMISTÖN LIITTÄMINEN

Langallinen tila

- Liitä näppäimistö tietokoneesi USB-A-porttiin mukana toimitetulla kaapelilla.
 - Vaihda johdolleen tilaan käyttämällä näppäimistön takana olevaa tilakytkintä [9].
- Käyttöjärjestelmä tunnistaa näppäimistön automaattisesti.

HUOM: Varmista, että näppäimistö on ladattu, ennen kuin käytät sitä langattomassa tilassa.

2.4GHz langaton tila

- Liitä 2.4GHz dongle tietokoneesi USB-A-porttiin.
- Vaihda 2.4GHz langattomaan tilaan käyttämällä näppäimistön takana olevaa tilakytkintä [9].

TÄRKEÄÄ
Parempaa pelisuorituskykyä varten sijoita dongle lähemmäksi näppäimistöä.

HUOM: Jos näppäimistö on 2.4GHz tilassa ja dongle on kytketty tietokoneeseen, mutta näppäimistö ei toimi, tee laiteparin muodostamisen uudelleen: Irrota dongle tietokoneesta. Pida „Fn + R“ näppäinjohdostelmää painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes „R“ näppäin alkaa vilkkua, ja liitä 2.4GHz dongle takaisin tietokoneen USB-porttiin. Onnistuneen laiteparin muodostamisen jälkeen merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

Lepotila

5 minuuttia ilman näppäinpainallusta	Taustavallo sammuu. Mikä tahansa näppäinpainallus syyttää taustavalon uudelleen.
30 minuuttia ilman näppäinpainallusta	Näppäimistö siirtyy syvään lepotilaan langattomassa tilassa. Mikä tahansa näppäinpainallus poistuu lepotilasta ja syyttää taustavalon uudelleen.

HUOMIO
Huomaa, että tämä laite ja sen lähetin toimivat 2.4GHz:n taajuusalueella. Tätä taajuusalueella käytetään myös Wi-Fi-laitteet, kuten reitittimet, langattomat langattomat verkkokäsitelädiset, tietokoneissa, pelikonsoleissa jne. Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi suosittelemme käyttämään nykykäisäisempää Wi-Fi-versiota 5GHz:n taajuudella (ac/acx).

SWE ANSLUTA DIIT SPILTANGENTBORD

Kabelanslutet läge

- Liitä näppäimistö tietokoneesi USB-A-porttiin mukana toimitetulla kaapelilla.
 - Vaihda johdolleen tilaan käyttämällä näppäimistön takana olevaa tilakytkintä [9].
- Käyttöjärjestelmä tunnistaa näppäimistön automaattisesti.

OBS: Kontrollera att tangentbordet är laddat innan du använder det i trådlöst läge.

2.4GHz trådlöst läge

- Anslut 2.4GHz-dongelen till en USB-A-port på din dator.
- Växla till 2.4GHz trådlöst läge med hjälp av lägesomskiftnappen [9] på baksidan av tangentbordet.

VIKTIGT
För bättre spelprestanda, placera dongeln närmare tangentbordet.

OBS: Om tangentbordet går i 2.4GHz-läge och donglen är ansluten till datorn men tangentbordet inte fungerar, gör en ny paringskoppling. Koppla bort donglen från datorn. Håll ner „Fn + R“ i 3 sekunder tills „R“ borrar blinka och anslut sedan 2.4GHz-donglen till USB-porten på datorn. Efter en lyckad paringskoppling dalar indikator för att blinka.

Viloläge

5 minuter utan knapptryckning	Baggrundsbelysningen stängs av. Vilken knapptryckning som helst tänder baggrundsbelysningen igen.
30 minuter utan knapptryckning	Tangentbordet går in i djup viloläge. Vilken knapptryckning som helst lämnar det djupa viloläget och tänder baggrundsbelysningen.

MEDELÄNDE
Observera att denna enhet och dess sändare fungerar inom frekvensområdet 2.4GHz. Detta område används också av Wi-Fi-utrustning som routrar, trådlösa nätverksadaptar i bärbara datorer, spelkonsoler osv. För att undvika eventuella störningar rekommenderar vi att använda en modernare version av Wi-Fi på 5GHz-frekvensen (ac/acx).

NO TILKOBLING AV GAMINGTASTATURET DIIT

Kablet modus

- Koble tastaturet til en USB-A-port på datamaskinen ved hjelp av den medfølgende kabelen.
- Bytt til kablet modus ved å bruke modusbytteren [9] på baksiden av tastaturet.

Operativsystemet vil automatisk gjenkjenne tastaturet.

MERK: Sørg for at tastaturet er ladet før du bruker det i trådløs modus.

2.4GHz trådløs modus

- Koble 2.4GHz-dongelen til en USB-A-port på datamaskinen.
- Bytt til 2.4GHz trådløs modus ved å bruke modusbytteren [9] på baksiden av tastaturet.

VIKTIG
For bedre ytelse under spilling, plasser dongelen nærmere tastaturet.

MERK: Hvis tastaturet er i 2.4GHz-modus og dongelen er koblet til datamaskinen, men tastaturet ikke fungerer, gjør sammenkoblingen på nytt: Koble dongelen fra datamaskinen. Hold „Fn + R“ inne i 3 sekunder til „R“-tasten begynner å blinke, og koble deretter 2.4GHz-dongelen tilbake til datamaskinens USB-port. Etter en vellykket sammenkobling vil indikatoren slutte å blinke.

Hvilemodus

5 minutter uten tastetrykk	Baggrunnsbelysningen slås av. Ethvert tastetrykk vil slå på baggrunnsbelysningen igjen.
30 minutter uten tastetrykk	Astaturet går inn i dyp hvilemodus i trådløs modus. Ethvert tastetrykk vil avslutte dyp hvilemodus og slå på baggrunnsbelysningen igjen.

MERK
Vennligst merk at denne enheten og dens sender opererer i 2.4GHz frekvensområdet. Dette område brukes også av Wi-Fi-utstyr som rutere, trådløse nettverksadaptere i bærbar datamaskiner, spillkonsoller osv. For å unngå mulige forstyrrelser anbefaler vi å bruke en mer moderne versjon av Wi-Fi på 5GHz frekvensen (ac/acx).

DAN TILSLUTNING AF DIT GAMINGTASTATUR

Kablet tilstand

- Tilslut tastaturet til en USB-A-port på din computer ved hjælp af det medfølgende kablet.
 - Skift til kablet tilstand ved at bruge tilstandsknappen [9] på bagsiden af tastaturet.
- Operativsystemet vil automatisk genkende tastaturet.

BEMÆRK: Sørg for, at tastaturet er opladet, før du bruger det i trådløs tilstand.

2.4GHz trådløs tilstand

- Tilslut 2.4GHz-donglen til en USB-A-port på din computer.
- Skift til 2.4GHz trådløs tilstand ved at bruge tilstandsknappen [9] på bagsiden af tastaturet.

VIKTIGT
For bedre spilpræstation skal du placere donglen tættere på tastaturet.

BEMÆRK: Hvis tastaturet er i 2.4GHz-tilstand, og donglen er tilsluttet computeren, men tastaturet ikke fungerer, skal du parre det igen: Fjern donglen fra computeren. Hold „Fn + R“ nede i 3 sekunder, indtil „R“-tasten begynder at blinke, og tilslut deretter 2.4GHz-donglen igen til USB-porten på computeren. Når parringen er gennemført, stopper indikatoren med at blinke.

Dvaletilstand

5 minutter uden tastetryk	Baggrundsbelysningen slukkes. Enhver tastetryk vil tænde baggrundsbelysningen igen.
30 minutter uden tastetryk	Tastaturet går i dyp dvaletilstand i trådløs tilstand. Enhver tastetryk vil afslutte dyp dvaletilstand og tænde baggrundsbelysningen igen.

BEMÆRK
Bemærk venligst, at denne enhed og dens sender opererer i 2.4GHz frekvensområdet. Dette område bruges også af Wi-Fi-udstyr såsom routere, trådløse netværksadaptere i bærbar computer, spillekonsoller osv. For at undgå mulige interferenser anbefaler vi at bruge en mere moderne version af Wi-Fi på 5GHz frekvensen (ac/acx).

AR توصيل لوحة مفاتيح الألعاب الخاصة بك

الوضع السلكي
1. توصيل لوحة المفاتيح بـUSB-A على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام الكابل المرفق. 2. قم بالتبديل إلى الوضع السلكي بضغط [9] (مفتاح) الموجود في الجزء الخلفي من لوحة المفاتيح. ملاحظة: قبل استخدام لوحة المفاتيح في الوضع اللاسلكي، تأكد من شحنها.

وضع اللاسلكي 2.4GHz
1. توصيل جهاز استقبال 2.4 جيجاهرتز بـUSB-A على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 2. قم بالتبديل إلى الوضع اللاسلكي بزر 2.4 جيجاهرتز باستخدام مفتاح الوضع (9) الموجود في الجزء الخلفي من لوحة المفاتيح. ملاحظة: إذا كانت لوحة المفاتيح في وضع 2.4 جيجاهرتز وجهاز الاستقبال متصل بالكمبيوتر ولكن لوحة المفاتيح لا تعمل، فقم بإزالة الشنار من على مفتاحي „Fn + R“ لمدة 3 ثوانٍ حتى يبدأ مفتاح „R“ في الوميض، ثم توصيل جهاز استقبال 2.4 جيجاهرتز بـUSB مرة أخرى. بعد إتمام الإقران بنجاح، سيوقف المؤشر عن الوميض.

وضع السكون
5 دقائق بدون ضغط أي مفتاح سيتم إيقاف الإضاءة الخلفية في ضغط أي مفتاح سيبدأ تشغيل الإضاءة الخلفية
30 دقيقة بدون ضغط أي مفتاح ستتوقف الإضاءة الخلفية في الوضع اللاسلكي أي ضغط أي مفتاح سيجرر لوحة المفاتيح من وضع السكون وتبدأ بإضاءة الإضاءة الخلفية

تنبيه
يلاحظ أن هذا الجهاز وجهاز الإرسال الخاص به يعملان في نطاق تردد 2.4 جيجاهرتز. تستخدم هذا النطاق أيضًا بواسطة معدات Wi-Fi مثل: أجهزة التوجيه، ومعدات الشبكات اللاسلكية في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الألعاب، وما إلى ذلك. لتجنب التداخل المحتمل، نوصي باستخدام الإصدار الأحدث من Wi-Fi على 5GHz-ترددات (ac/acx).

HE חיבור מקלדת המשחק שלך

מצב חוטי

- קבר את המקלדת ליציאת USB-A במחשב שלך באמצעות הכבל המצורף.
- העבר למצב חוטי באמצעות מתג המצבים (9) שבצד האחורי של המקלדת.

מערכת ההפעלה תזהיר את המקלדת באופן אוטומטי.

הערה: לפני שמשמש במקלדת במצב אלחוטי, ודא שהמקלדת מותנה.

מצב אלחוטי 2.4GHz	
1. קבר את דונגל ה-2.4GHz ליציאת-USB במחשב שלך. <tr><td>2. העבר למצב אלחוטי 2.4GHz באמצעות מתג המצבים (9) בצד המקלדת.</td></tr>	2. העבר למצב אלחוטי 2.4GHz באמצעות מתג המצבים (9) בצד המקלדת.
2. העבר למצב אלחוטי 2.4GHz באמצעות מתג המצבים (9) בצד המקלדת.	

חשוב
לשיפור הביצועים במשחק, חכם את הדונגל ליד מקלדת.

הערה: אם המקלדת במצב 2.4GHz ודונגל מקובר למחשב, אך המקלדת לא פועלת, בעי חומר מודש נקט את הדונגל למחשב. לחץ והחזק את שילוב המקשים „Fn + R“ לשחר 3 שניות עד שמקש „R“ יחליל להבהב. לאחר מכן שוב את דונגל ה-2.4GHz ליציאת-USB במחשב.

ב שינה	
תקן ללא לחיצה על מקשים	התאורה האחורית תכבה כל לחיצה על מקש תחליק מחדש את התאורה האחורית
קצת יותר לחיצה על מקשים	המקלדת תיכנס למצב שינה עמוק במצב אלחוטי כל לחיצה על מקש תחזיק את המקלדת ממצב שינה עמוק ומפעיל את התאורה האחורית מחדש

הדעה
האנושה לזכור, מכשיר זה והמסדר של שולעים בתחום התדרים של 2.4GHz תחום זה משמש גם חיזוי-Wi-Fi. תחום זה משמש רשת אלחוטיים במחשבים ניידים, קונסולות משחק ועוד. כדי להימנע מהפרעות אפשריות, אנו ממליצים להשתמש בכרטיס המודרני יותר של Wi-Fi בדרג (ac/acx) 5GHz.

SAFETY GUIDELINES

Do not take apart the device and do not attempt to operate it under abnormal current loads. Doing so you will avoid warranty. Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0° C (32 F) to 40° C (104 F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device and let it cool down. Long periods at the computer and an uncomfortable position can cause discomfort and harm your health. Please try to take the most comfortable position and take timely breaks. If you experience severe discomfort or pain, stop using it immediately and consult a doctor.

Long periods at the computer and an uncomfortable position can cause discomfort and harm your health. Please try to take the most comfortable position and take timely breaks. If you experience severe discomfort or pain, stop using it immediately and consult a doctor.

Long periods at the computer and an uncomfortable position can cause discomfort and harm your health. Please try to take the most comfortable position and take timely breaks. If you experience severe discomfort or pain, stop using it immediately and consult a doctor.

Long periods at the computer and an uncomfortable position can cause discomfort and harm your health. Please try to take the most comfortable position and take timely breaks. If you experience severe discomfort or pain, stop using it immediately and consult a doctor.

Long periods at the computer and an uncomfortable position can cause discomfort and harm your health. Please try to take the most comfortable position and take timely breaks. If you experience severe discomfort or pain, stop using it immediately and consult a doctor.

Long periods at the computer and an uncomfortable position can cause discomfort and harm your health. Please try to take the most comfortable position and take timely breaks. If you experience severe discomfort or pain, stop using it immediately and consult a doctor.

BATTERY WARNING

The HATOR® devices contain a Li-ion rechargeable battery. In general, the life expectancy of such batteries depends upon usage. If you suspect that the Li-ion rechargeable battery inside the HATOR® may be drained (has a low charge), try charging it.

- Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.
- Dispose used batteries according to the local laws and regulations regarding safe disposal of lithium batteries.
- Disposal of a battery into a fire or by crushing or puncturing it can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not ingest battery. Chemical burn hazard. This product contains a battery. If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries could have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under licence.

PlayStation, "PS4", and "PS5" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under licence.

PlayStation, "PS4", and "PS5" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

HATOR Gaming B.V. may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a licence to any such copyright,

trademark, patent or other intellectual property right. The HATOR® Icefall Mecha Wireless (the "Product") may differ from pictures whether on packaging or otherwise. HATOR® assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear.

LIMITATION OF LIABILITY

HATOR® will in no event be able for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of the distribution of, sale of, resale of, or use of or inability to use the Product. In no event will HATOR's liability exceed the retail purchase price of the Product.

These terms will be governed by and construed under the laws of the jurisdictions in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) will be given no effect and deemed to be excluded without invalidation any of the remaining terms. HATOR® reserves the right to amend any term at any time without notice.

HATOR® assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

HATOR® assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

PROPER DISPOSAL

DO NOT throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicated that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

DO NOT throw this product in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble this product.

UKRAINE CERTIFICATION LOGO

	Номер сертифікаційного висновку: 12.2-18-3/0609
---	---

SIMPLIFIED UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

HATOR Gaming B.V. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017. Full text of the UKCA declaration of conformity is available at: hator.com/regulatory/

CE RANK WARNING